

取扱説明書(ヒュンダイ編)

# G-scan

# もくじ

ご使用になる前に	2
はじめに	3
安全にご利用になるために	4
対応システムと診断機能	6
対応車種一覧	7
診断コネクタ取り付け位置	
診断の準備	9
車両と接続します	10
電源のON/OFF	12
車種、システムを選択します	
診断機能	19
自己診断機能	20
データ表示機能	22
保存データ表示機能	39
アクティブテスト機能	47
作業サポート機能	51
識別情報表示機能	53

# ご使用になる前に

はじめに	P3
安全にご利用になるために	P4
対応システムと機能	P6
対応車種一覧	P7
診断コネクタ取り付け位置	P8



## はじめに

ご使用になる前に

本取扱説明書では、ヒュンダイ車の診断方法に関してご説明させていただきます。 ご使用の前に本取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にお使いください。

株式会社インターサポート



## 安全にご利用になるために

#### ご使用になる前に

- 本製品を安全にお使いいただくために、お使いになる前に、必ず本取扱説明書ならびに添付のその他の取扱説明書を必ずお読みください。
- ■本取扱説明書および添付のその他の取扱説明書では、人に対する危害や財産への損傷を未然に防止するために、危険を伴う操作、お取扱について、次の記号で警告または、注意しています。内容をよくご理解の上で本文をお読みください。



## 警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定されます。



## 注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が負傷を負う可能性、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

本製品を安全にお使いいただくために以下の内容をお守りください。

以下に述べられている警告や他の案内を無視した事が原因となる製品の損害や、被害などに関しては、当社は一切責任を負いません。



## 警告

- 走行状態でご使用になる場合には、必ず運転者、操作者の2人でご使用ください。操作に 気を取られて事故につながる恐れがあります。
- アクティブテストはヒュンダイのサービスマニュアルにより各システムの駆動システム、制御内容を十分に理解した上で行ってください。使用方法を間違えると、車両に悪影響をおよぼし事故発生の原因となる恐れがあります。
- アクティブテストは車両が正常な状態(ウォーニングランプ消灯時、故障未検出時)および、 車両停止状態(パーキングブレーキをかけて、輪留めをする)で実行してください。



## 対応システムと診断機能

### ご使用になる前に

対応システムと、診断機能の関係は以下の通りです。

	自己診断	データ 表示	アクティブテスト	作業 サポート	識別情報表示
ENGINE	●※1	•	•	•	•
AT(Automatic Transaxle)	•	•	•	•	•
ABS(Anti-Lock Barke System)	•	•	•	•	•
ESP(ABS/ESP)	•	•	•	•	•
AIRBAG	•	•	_	•	•
TCS(Traction Control System)	•	•	•	•	•
ECS(ELEC. Control Suspension)	•	•	•	ı	•
EPS(ELEC. Power Steering)	•	•	_	•	•
AIRCON(Full Auto Aircon)	•	•	•	ı	•
BCM(Body Control Module)	•	•	•	•	•
PIC	•	•	•	ı	•
ETACS	ı	•	•	ı	•
IMMO(Immobilizer)	•	•	_	ı	_
AHLS	•	•	_	•	•
4WD(4WD Control)	•		_		•
AGCS	•	•	•		•
BHEATER(Fuel Fired Heater)	•	•	•		
CODE(Transmitter Code Saving)	_	_		•	_

※1 フリーズフレームデータが表示されます。



## 対応車種一覧

### ご使用になる前に

車種名	開発コード	エンジン型式	対応4	年式	
<b>半性</b> 石	開発コート		西暦	和暦	
ELANTRA	XD	_	2001~2006	H13~H18	
GETZ	ТВ	_	2003~2008	H15~H20	
GRANDUER/AZERA	TG	_	2005~2008	H17~H20	
GRANDUER	XG	-	1999~2005	H11~H17	
HD COUPE	GK	-	2002~2008	H14~H20	
SANTAFE	SM	-	2001~2006	H13~H18	
SONATA	NF	-	2005~2008	H17~H20	
TRAJET XG	FO	-	1999~2007	H11~H19	
TUCSON	JM	-	2005~2008	H17~H20	




## 診断コネクタ取り付け位置

ご使用になる前に

## データリンクコネクタ(OBD16ピン)

診断コネクタ(OBD16ピン)はインストルメントパネル下部になります。

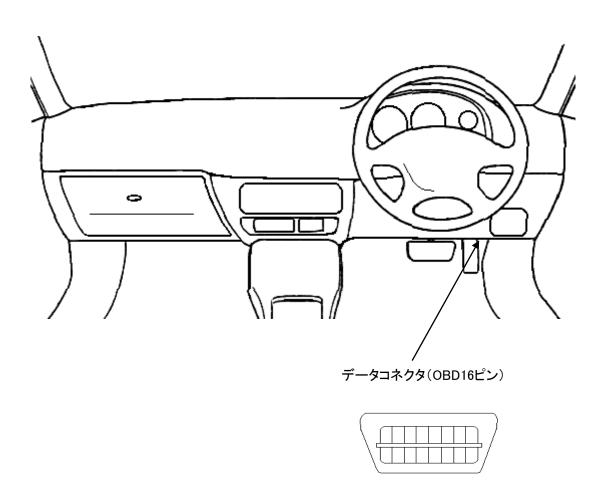

# 診断の準備


車両と接続します	P10
電源のON/OFF	P12
車種、システムを選択します	P14



## 車両と接続します

#### 診断の準備

1) G-scanのDLCコネクタ部にDLCメインケーブルを接続し、3箇所のネジをしっかりと締め付けてください。

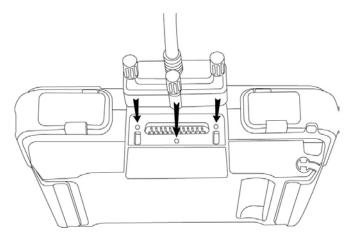

〈図:DLCメインケーブルの接続〉




## 警告



DLCメインケーブルがG-scanに接続された状態で、DLCメインケーブルのみを持たないでください。

2) G-scan本体に接続したDLCメインケーブルのもう一端を車両の診断コネクタに接続します。

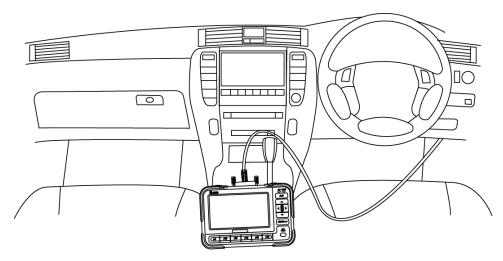


〈図:車両との接続〉



## 電源のON/OFF


#### 診断の準備

1) 車両のIG SWをON、またはエンジンを始動します。

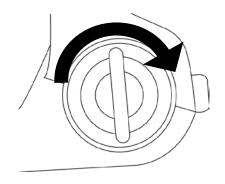

〈図:IG SW ONまたはエンジン始動〉

2) G-scan本体の電源ON/OFFボタンを約0.5秒長押ししてください。DLC LED、OPTION LEDがオレンジ色から緑色へと変わり、G-scanの電源がONします。

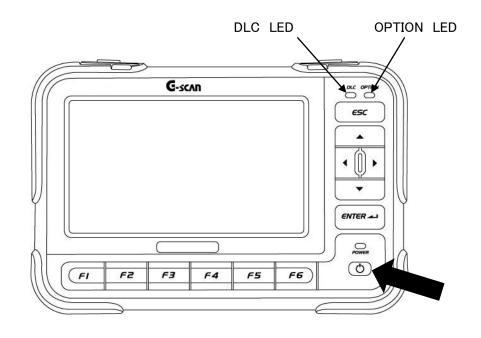


〈図:電源ON〉

3) G-scanが通常通り起動すると以下の画面が表示されます。



〈図: G-scanメイン画面〉

4) 電源をOFFする場合は、上記のG-scanメイン画面を表示した状態で、電源ON/OFFボタンを約2.5秒長押ししてください。G-scanの電源がOFFします。

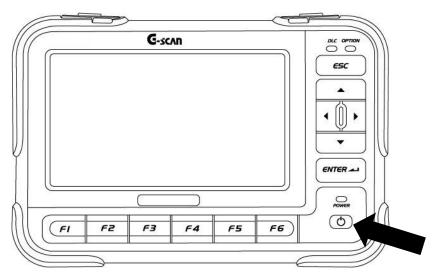

〈図:電源OFF〉



## 車種、システムを選択します

#### 診断の準備

1) G-scanメイン画面において『車両診断』を選択して、 ボタンを押してください。




〈図:車両診断を選択〉

2) メーカ選択画面が表示されます。ヒュンダイを選択して、 **決定** ボタンをタッチ、又は *「・・・* ボタンを押してください。




〈図:メーカ選択画面〉

3) 車種・システム選択画面が表示されます。

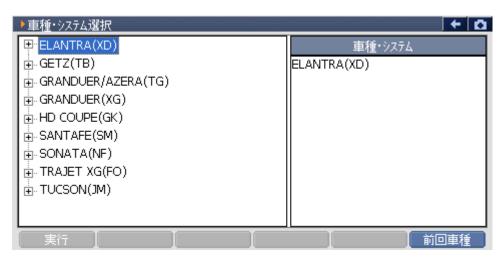

〈図:車種・システム選択画面〉

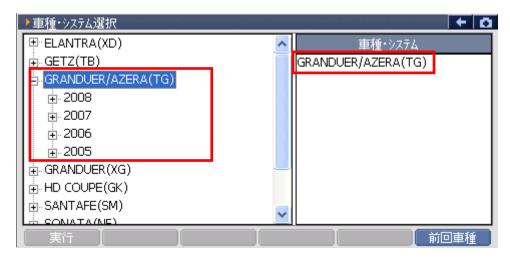

〈図:車種名の選択〉


5) 同様に、モデルイヤー、システム、システムの詳細を選択してください。



〈図:モデルイヤーの選択〉




〈図:システムの選択〉

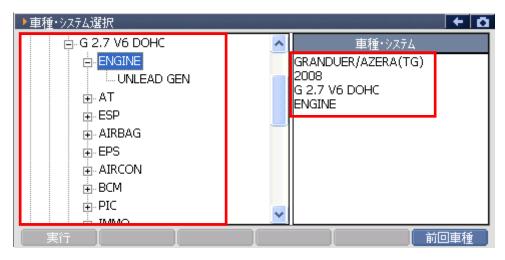

〈図:システムの詳細の選択〉

6) 車種、システムの選択が完了したら、 実行 ボタンをタッチ、又は *FI* ボタンを押してください。

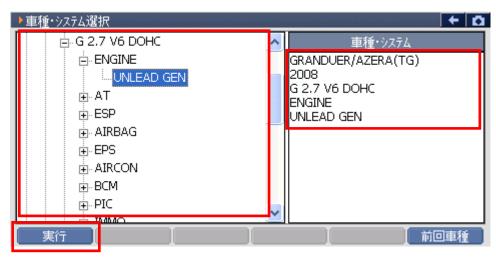

〈図:車種、システムの選択完了〉

#### ※注意と補足※

- ・ 車種、システムの選択は正確に行ってください。正確に車種・システム選択が行われない と故障コード違いや、データ違い、通信異常の原因になります。
- ・ 車種・システム選択画面で 前回車種 ボタンをタッチ、又は F6 ボタンを押すと、前回 選択した車種、システムが自動で選択されます。

7) 車種・システムの選択が正しく行われると診断メニューが表示されます。



〈図:診断メニュー画面〉

#### ※注意と補足※

・ 診断メニューに表示される診断機能は車種、システムによって異なります。 対応システムと機能の関係に関してはP6をご参照ください。


# 診断機能

自己診断機能	P20
データ表示機能	P22
保存データ表示機能	P39
アクティブテスト機能	P47
作業サポート機能	P51
識別情報表示機能	P53



## 自己診断機能

診断機能

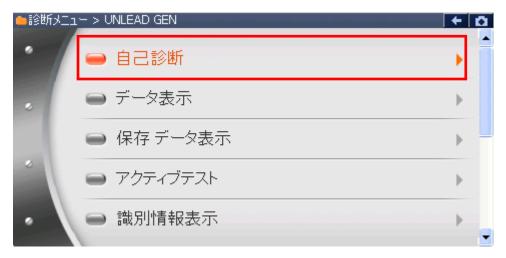

〈図:診断メニューにて自己診断を選択〉

2) 自己診断画面が表示され、記憶された故障コードが表示されます。



〈図:自己診断画面〉

**故障コード**: ヒュンダイ独自の故障コードNo.、又はSAEコード(例: P0135)が表示されます。

故障系統名: 故障系統名が表示されます。

<del>『早本礼句 ·</del> 故障内容の詳細に関しては、ヒュンダイのサービスマニュアルをご参照ください。

消去 自己診断記憶を消去します。【詳細は3)を参照】



〈図:故障コードの消去〉



〈図:故障コードの消去完了〉



### データ表示機能

#### 診断機能

1)診断メニューにおいて『データ表示』を選択して「\*\*\*\*\*」ボタンを押してください。



〈図:診断メニューにてデータ表示を選択〉

2) データ表示画面が表示され、リアルタイムなデータが数値で表示されます。



〈図:データ表示画面〉

項目名: 項目名が表示されます。

現在値: 現在値が表示されます。

単位: 単位が表示されます。

前のページを表示します。

次のページを表示します。

機能 最大最小値のリセットを行います。【詳細はP26を参照】


■1画面詳細 1画面表示に切替えます。【詳細はP24 3)を参照】

記録 データを記録します。【詳細はP30を参照】

選択項目 表示する項目を選択します。【詳細はP36を参照】

#### ※注意と補足※

表示される項目名は車種、システムによって異なります。

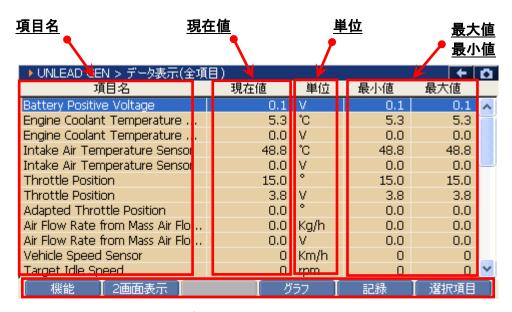

〈図:データ表示画面 1画面表示〉

項目名: 項目名が表示されます。

現在値: 現在値が表示されます。

単位: 単位が表示されます。

最大値/最小値: 最大値と最小値が表示されます。

機能 最大最小値のリセットを行います。【詳細はP26を参照】

■2画面表示 2画面表示に切替えます。

■ グラフ 数値で表示されているデータをグラフで表示します【詳細はP27を参照】

記録 データを記録します。【詳細はP30を参照】

選択項目 表示する項目を選択します。【詳細はP36を参照】

#### ※注意と補足※

・ 『圧力』、『速度』、『温度』、『空気量』に含まれる項目の場合、単位の部分をタッチすると 以下の画面が表示され、単位を変更することができます。



〈図:単位をタッチ〉



〈図:単位変更画面〉

### 機能がボタンの詳細

① **機能** ボタンをタッチ、又は **「」**ボタンを押すと以下の画面が表示されます。



〈図:2画面表示状態で機能ボタンをタッチ〉

▶ UNLEAD GEN > データ表示(全	⊵項目)			+	ā
項目名	現在値	単位	最小値	最大値	
Battery Positive Voltage	0.1	٧	0.1	0.1	^
Engine Coolant Temperature .	5.3	°C	5.3	5.3	
Engine Coolant Temperature .	0.0	V	0.0	0.0	
Intake Air Temperature Senso	48.8	°C	48.8	48.8	
Intake Air Temperature Senso	0.0	٧	0.0	0.0	
Throttle Position	15.0	۰	15.0	15.0	
Throttle Position	3.8	٧	3.8	3.8	
Adapted Throttle Position	0.0	۰	0.0	0.0	
Air Flow Rate from Mass Air Flo	0.0	Kg/h	0.0	0.0	
ポ <del>ル・トー・バート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</del>	0.0	V	0.0	0.0	
	0	Km/h	0	0	
最大最小値リセット	0	rpm	0	0	~
機能 2画面表示 グラフ 記録 選					

〈図:1画面表示状態で機能ボタンをタッチ〉

最大最小値無し:

最大は、最小値の列を非表示にします。

『最大最小値無し』は1画面表示状態のみ表示されます。

最大最小値リセット: 最大値、最小値をリセットします。

### グラフボダンの詳細

① 1画面表示状態で画面下部の ボタンをタッチ、又は ボタンを押すと数値で表示されていたデータがグラフで表示されます。

▶ UNLEAD GEN > データ表示(全項	目)				+	ā
項目名	現在何	直	単位	最小値	最大値	
Battery Positive Voltage		0.1	٧	0.1	0.1	^
Engine Coolant Temperature		5.3	°C	5.3	5.3	
Engine Coolant Temperature		0.0	٧	0.0	0.0	
Intake Air Temperature Sensor		48.8	°C	48.8	48.8	
Intake Air Temperature Sensor		0.0	٧	0.0	0.0	
Throttle Position		15.0	۰	15.0	15.0	
Throttle Position		3.8	٧	3.8	3.8	
Adapted Throttle Position		0.0	۰	0.0	0.0	
Air Flow Rate from Mass Air Flo		0.0	Kg/h	0.0	0.0	
Air Flow Rate from Mass Air Flo		0.0	٧	0.0	0.0	
Vehicle Speed Sensor		0	Km/h	0	0	
Target Idle Speed		0	rpm	0	0	٧
機能 【2画面表示】	グラフ		記録	選択項目		

〈図:1画面表示状態〉



〈図:グラフ表示画面〉

**項目名**: 項目名が表示されます。 **現在値**: 現在値が表示されます。

Max/Min: 最大値/最小値が表示されます。


MinMaxリセット 最大値、最小値をリセットします。

★ ケラフリセット グラフの数値軸の幅を最大値/最小値に合わせて補正します。【詳細はP28を参照】


要る 数値表示に戻ります。

選択項目 表示する項目を選択します。【詳細はP36を参照】

② グラフ表示画面で画面下部の ★グラフリセット ボタンをタッチ、又は ボタンを 押すと、グラフの縦軸である数値軸の上下値の幅が、グラフリセットを実行した時点の最大値/最小値に合わせた上下値の幅に補正されます。

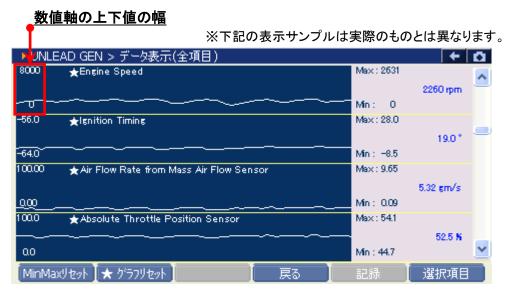

〈図:グラフリセット前〉

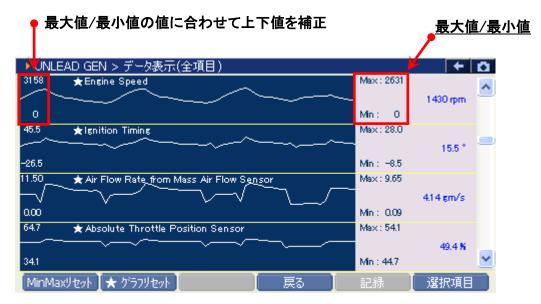

〈図:グラフリセット後〉

#### ※注意と補足※

- ・ グラフリセットは、画面に表示している項目にのみ実行されます。
- 項目名の左に☆印が付いている項目のみグラフリセットに対応しています。その他の項目は、グラフリセットを実行しても上下値の補正は行われません。

### 記録ボタンの詳細



〈図:2画面表示状態で記録ボタンをタッチ〉

▶ UNLEAD GEN > データ表示(全項	(目)			<b>+</b>	ā
項目名	現在値  単位		最小値	最大値	
Battery Positive Voltage	0.1	٧	0.1	0.1	^
Engine Coolant Temperature	5.3	°C	5.3	5.3	
Engine Coolant Temperature	0.0	٧	0.0	0.0	
Intake Air Temperature Sensor	48.8	°C	48.8	48.8	
Intake Air Temperature Sensor	0.0	٧	0.0	0.0	
Throttle Position	15.0	۰	15.0	15.0	
Throttle Position	3.8	٧	3.8	3.8	
Adapted Throttle Position	0.0	۰	0.0	0.0	
Air Flow Rate from Mass Air Flo	0.0	Kg/h	0.0	0.0	
Air Flow Rate from Mass Air Flo	0.0	٧	単一記録	0.0	
Vehicle Speed Sensor	0	Km/h		0	
Target Idle Speed	0	rpm	連続記録	0	~
機能 【2画面表示 】	[ <u>"</u>	ラフ	記錄	選択項目	

〈図:1画面表示状態で記録ボタンをタッチ〉

単一記録: 1サンプル分のデータを記録します。【詳細はP31 ②を参照】

連続記録: 連続したサンプルのデータを記録します。【詳細はP34 ⑥を参照】


最大記録時間は60分です。

② 『単一記録』を選択すると、データの記録が開始されます。 『単一記録』では1サンプル分のデータを記録します。



〈図:単一記録で記録中〉

③ 記録が終了すると以下の画面が表示されます。 Yes を選択してファイルを保存してください No を選択した場合、記録したデータは失われ閲覧することはできません。

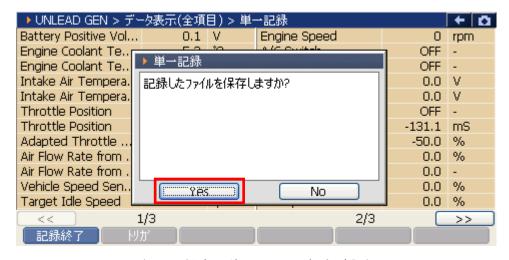

〈図:記録完了後ファイルの保存確認〉

(4) 保存ファイル名の確認画面が表示されます。

よろしければ、 をタッチして記録データを保存してください。

ファイル名を変更する場合は、ファイル名が表示されている部分をタッチしてください。入力パネルが表示されます。入力パネルを操作してファイル名を変更してください。

# ファイル名を変更する場合は タッチしてください




〈図:保存ファイル名の確認〉



〈図:保存ファイル名の変更〉

⑤ ファイルの保存が完了すると、記録したデータが表示されます。 詳細に関してはP39をご参照ください。

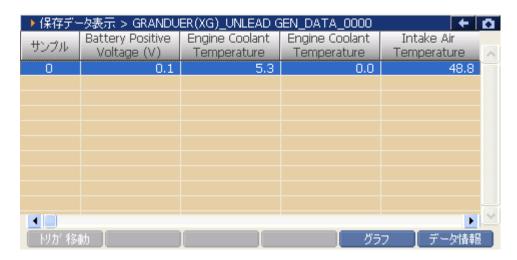

〈図:保存データ表示画面〉

⑥ 『連続記録』を選択すると、データの記録が開始されます。 『連続記録』では、連続したサンプルのデータを記録します。



〈図:連続記録で記録中〉

■ トリガ --- トリガ機能を使用します。【詳細は⑦を参照】

記録終了 記録を終了します。【詳細はP35 ⑧を参照】

⑦ 記録中に ボタンをタッチ、又は ボタンを押すとトリガ機能を 使用することができます。トリガ機能を使用するとトリガ前(-1.-2.-3サンプル ......)、トリガ後(1.2.3サンプル......)のデータを記録することができます。



〈図:トリガボタンを選択〉


⑧ 記録を終了する場合は、記録終了 ボタンをタッチ又は (デー ボタンを押してください。尚、トリガ機能を使用しない場合、記録開始から記録終了まで(0サンプル~.....)のデータを記録します。

記録終了後、記録したファイルを保存してください。ファイルの保存に関してはP31 ③、P32 ④をご参照ください。



〈図:記録終了〉

⑨ ファイルの保存が完了すると記録したデータが表示されます。
詳細に関してはP39をご参照ください。

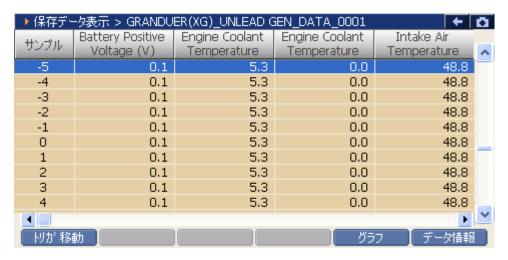

〈図:保存データ表示画面〉

### 選択項目がタンの詳細

① 選択項目 ボタンをタッチ、又は F6 ボタンを押すと以下の画面が表示されます。



〈図:表示項目の選択〉

選択項目一覧: 項目名が表示されます。

項目一覧: 項目一覧が表示されます。

選択終了選択を終了します。


② 項目一覧から、表示する項目を選択します。選択する項目にカーソルを合わせ 

「ボタンを押して表示する項目を選択してください。 

「すと次のページを表示します。尚、選択できる項目は最大で12項目です。



〈図:表示項目の選択〉

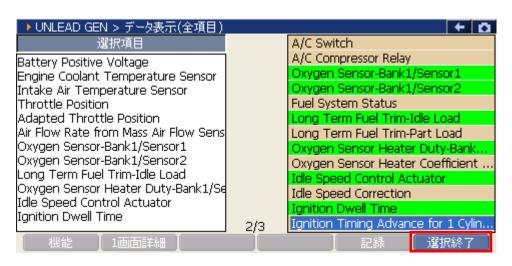

〈図:選択の終了〉

④ データ表示画面に選択した項目が表示されます。




〈図:選択項目の表示〉



## 保存データ表示機能

#### 診断機能

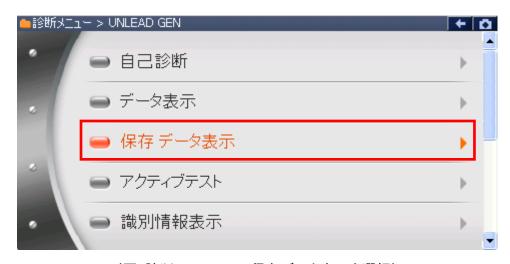

〈図:診断メニューにて保存データ表示を選択〉

2) フォルダの選択画面が表示されるので、『BENZ』フォルダを選択して

ボタンをタッチしてください。



〈図:メーカフォルダの選択〉

3) 車種名が記載されたフォルダの一覧が表示されます。

フォルダを選択して ボタンをタッチしてください。更に、保存ファイル名の一覧が表示されます。表示するファイル名を選択して ベメボタンをタッチしてください。


▶ 表示するデータを選択して下さい	
¥Storage Card¥G-scanRecord¥HY	
名前	ファイルサイズ
GRANDUER(XG)	
GRANDOER(AG)	
OK	キャンセル

〈図:車種名フォルダの選択〉



〈図:保存ファイル一覧〉

### 4) データ表示で保存したデータが表示されます

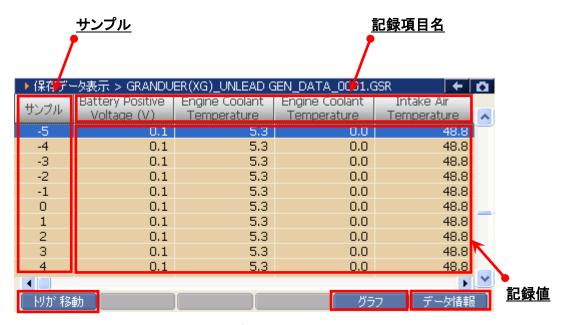

〈図:保存データ表示画面〉

サンプル: 記録数が表示されます。

記録項目名: 項目名が表示されます。

「」。 「頭目名の部分をタッチすると、横にスクロールした際その項目が固定されます。

記録値: 値が表示されます。


→リが移動 Oサンプル位置に移動します。【詳細はP42を参照】

■ グラフ 記録したデータをグラフで表示します。【詳細はP43を参照】


データ情報 保存したデータの情報を表示します。【詳細はP46を参照】

### ■ りが移動 ボタンの詳細

① My 移動 ボタンをタッチ、又は FI ボタンを押すと0サンプルの位置に 移動します。

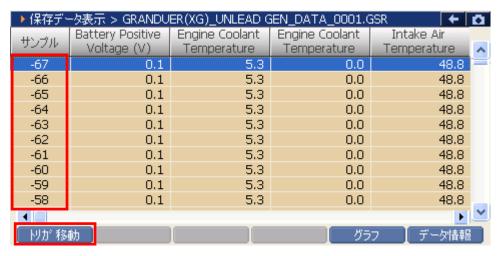


〈図:トリガ移動ボタンを選択〉

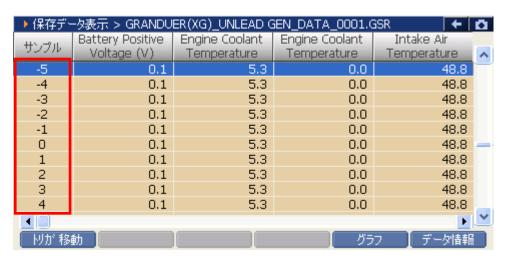

〈図:0サンプル位置に移動〉

### ガラフ ボタンの詳細

① **プラフ** ボタンをタッチ、又は **F4** ボタンを押すと数値で表示されていたデータがグラフで表示されます。

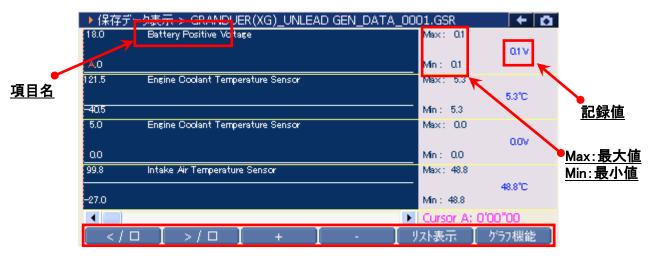

〈図:記録データのグラフ表示〉

項目名: 項目名が表示されます。

記録値: カーソルA上の値が表示されます。

最大値/最小値: 最大値、最小値が表示されます。

< / □ グラフを左に送ります。

>/□ グラフを右に送ります。


+ グラフを拡大します。

**グラフを縮小します。** 

リスト表示 数値表示に戻ります。

♪シラフ機能 グラフ機能を使用します。【詳細はP44 ②を参照】

② プラフ機能 ボタンをタッチ、又は F6 ボタンを押すと以下の画面が表示されます。

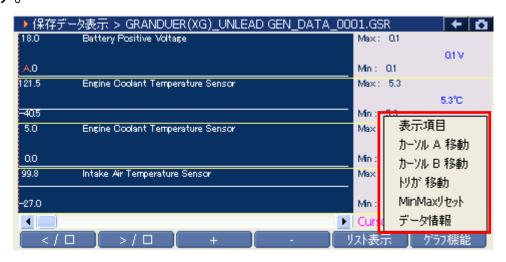

〈図:グラフ機能の詳細〉

表示項目: 表示する項目を選択します。【詳細は③を参照】

カーソルA移動 : コントロールをカーソルAに移動します。【詳細はP45 ④を参照】


カーソルB移動: コントロールをカーソルBに移動します。【詳細はP45 ⑤を参照】

トリガ移動: カーソルAをトリガ位置(Oサンプルの位置)に移動します。

MinMaxリセット: 最大値、最小値をリセットします。


**データ情報** : 保存したデータ情報を表示します。【詳細はP46 ①を参照】

③ 『表示項目』を選択すると以下の画面が表示されますので、項目一覧から表示する項目にカーソルを合わせ 「ボタンを押して表示する項目を選択してください。 「・ 「・ ボタンでページ移動します。 最大で12項目を選択可能です。

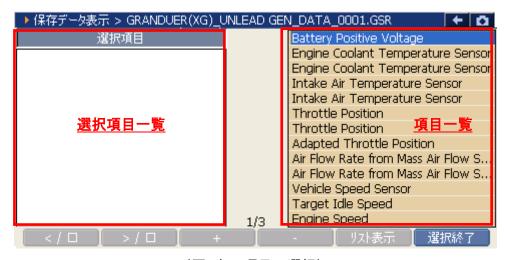


〈図:表示項目の選択〉

- ④ 『カーソルA移動』を選択するとカーソルAにコントロールが移ります。

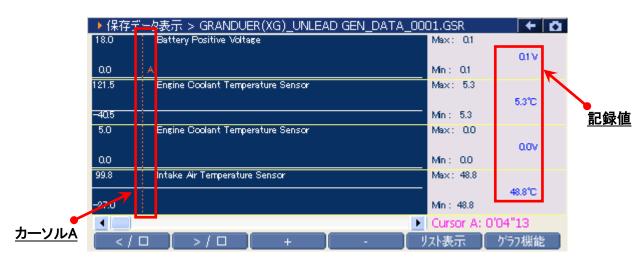

〈図:カーソルAの移動〉


- ⑤ 『カーソルB移動』を選択するとカーソルBにコントロールが移ります。
  - ✓ ↓ ボタンを押して、カーソルBを移動させてください。画面右下にカーソルAからカーソルBまでの時間が表示されます。

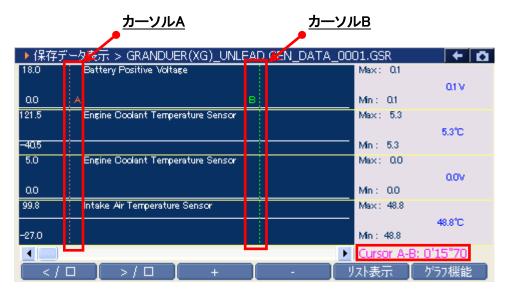

〈図:カーソルBを移動選択〉

### データ情報がボタンの詳細

① データ情報 ボタンをタッチ、又は F6 ボタンを押すか、 グラフ機能 内の 『データ情報』をタッチするとデータ情報画面が表示されます。データ情報画 面では現在表示している保存データの詳細を表示します。

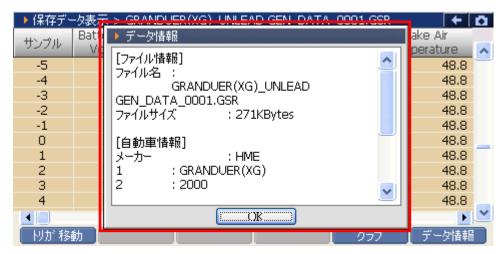

〈図:データ情報画面〉




## アクティブテスト機能

診断機能



# 警告

- アクティブテストはヒュンダイのサービスマニュアルにより各システムの駆動システム、制御内容を十分に理解した上で行ってください。
- 使用方法を間違えると車両に悪影響をおよぼし、事故発生の原因となる恐れがあります。
- アクティブテストは車両が正常な状態(ウォーニングランプ消灯時、故障未検出時)で実行してください。
- アクティブテストを実行する場合は必ず車両を以下の状態にしてください。
  車両をこの状態にできない場合はアクティブテストを実行しないでください。
  - 1. 車両停止状態。(パーキングブレーキをかけて、輪留めをする)
  - 2. ブレーキペダルを踏込む。
  - 3. ギア位置はPレンジまたはNレンジにする。
- 1) 診断メニューにおいて『アクティブテスト』を選択して [ enter -1 ] ボタンを押してください。

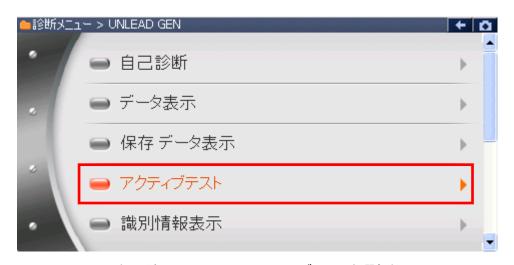

〈図:診断メニューにてアクティブテストを選択〉

### 2) アクティブテスト画面が表示されます。



〈図:アクティブテスト画面〉

**テスト状態表示部**: テスト状態が表示されます。

項目一覧: アクティブテスト項目の一覧が表示されます。

データ表示部: アクティブテスト中のデータが表示されます。

開始 アクティブテストを開始します。【詳細はP49 3)を参照】



〈図:アクティブテスト開始〉

#### ※注意と補足※

- 実行できるアクティブテスト項目は車種、システムによって異なります。
- 4) アクティブテストが開始されます。アクティブテスト実行ボタンを操作してアクティブテストを行ってください。アクティブテストを停止する場合は 「停止」 ボタンを タッチ、又は 「FZ ボタンを押してください。



〈図:FPリレー アクティブテスト実行例〉

#### ※注意と補足※

- P49 4)の画面はFuel Pumpのアクティブテスト実行画面です。アクティブテスト実行ボタンに表示される内容は実行するアクティブテストによって異なります。
- アクティブテストにはテスト条件がある項目があります。

テスト条件を超えた場合、テスト状態表示部に『テスト失敗』と表示されます。

『テスト失敗』と表示された場合、車両を以下の部分に表示された状態にして、再度アクティブテストを実行してください。



〈図:アクティブテスト失敗〉



## 作業サポート機能

診断機能



# 警告

- 作業サポートはヒュンダイのサービスマニュアルにより各システムの駆動システム、制御内容を十分に理解した上で行ってください。
- 使用方法を間違えると車両に悪影響をおよぼし、事故発生の原因となる恐れがあります。
- 作業サポートは車両が正常な状態(ウォーニングランプ消灯時、故障未検出時)で実行してください。
- 作業サポートを実行する場合は必ず車両を以下の状態にしてください。車両をこの状態にできない場合は作業サポートを実行しないでください。
  - 1. 車両停止状態。(パーキングブレーキをかけて、輪留めをする)
  - 2. ブレーキペダルを踏込む。
  - 3. ギア位置はPレンジまたはNレンジにする。
- 1)診断メニューにおいて『作業サポート』を選択して「ENTER 21 ボタンを押してください。




〈図:診断メニューにて作業サポートを選択〉

2) 作業サポート項目選択画面が表示されます。実行する項目を選択して ( enter -- ボタンを押してください。



〈図:作業サポート項目選択画面〉

3) 作業サポート実行画面が表示されます。画面の指示に従って作業サポートを実 行してください。

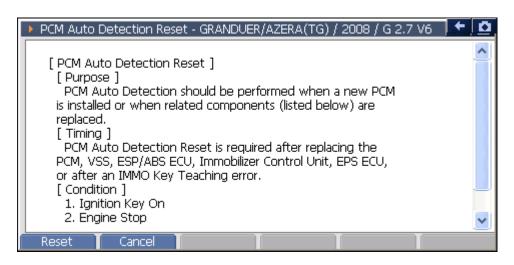

〈図:PCM学習リセット実行画面〉

#### ※注意と補足※


・ 上記の画面はPCM学習リセットの実行画面です。 表示される内容は実行する作業サポート項目によって異なります。



## 識別情報表示機能


#### 診断機能

1) 診断メニューにおいて『識別情報表示』を選択して *EMTER ユ* ボタンを押してください。

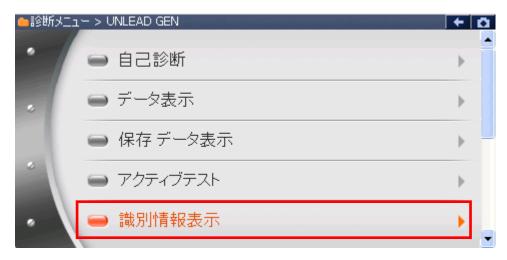

〈図:診断メニューにて識別情報表示を選択〉

2) 識別情報が表示されます。

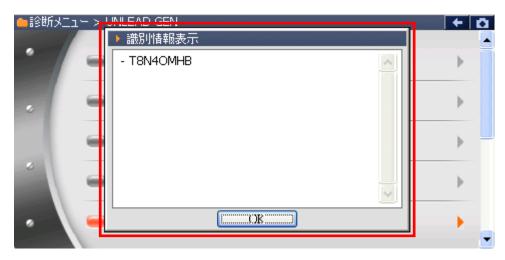

〈図:識別情報表示画面〉



# 株式会社 インターサポート

〒310−0836

茨城県水戸市元吉田町329-5

Tel 029-248-0616 Fax 029-248-1609

http://www.inter-support.co.jp

## 製品保守センター

(修理のお問合せはこちら)

Tel 029-304-0185

### サポートセンター

(製品のご相談・ご質問はこちら)

Tel 0570-064-737 (ナビダイヤル<sup>※</sup>)

Fax 029-304-0167

※IP電話・PHSからはご利用出来ませんので、FAXでお問い合わせください。

#### 2013年1月発行 第8版

本書を株式会社インターサポートの許可無く複写、複製、転載する事を禁じます。

本書に記載の製品、製品仕様、および使用方法は改良のために、将来予告なしに変更される場合があります。

G1PZFDN001-13-8